

INSTALLATION MICRO-SD-KARTE

INSTALLATION EINER MICRO-SD-KARTE IN EINE DOMERA® KAMERA




Einsetzen einer Micro-SD-Karte

- ▶ Der Karten-Slot befindet sich auf dem Kameraring unterhalb der Abdichtung mit der SD-Bezeichnung.




- ▶ Entfernen Sie vorsichtig die Gummiabdeckung des SD-Slots mit einem Imbus (3).

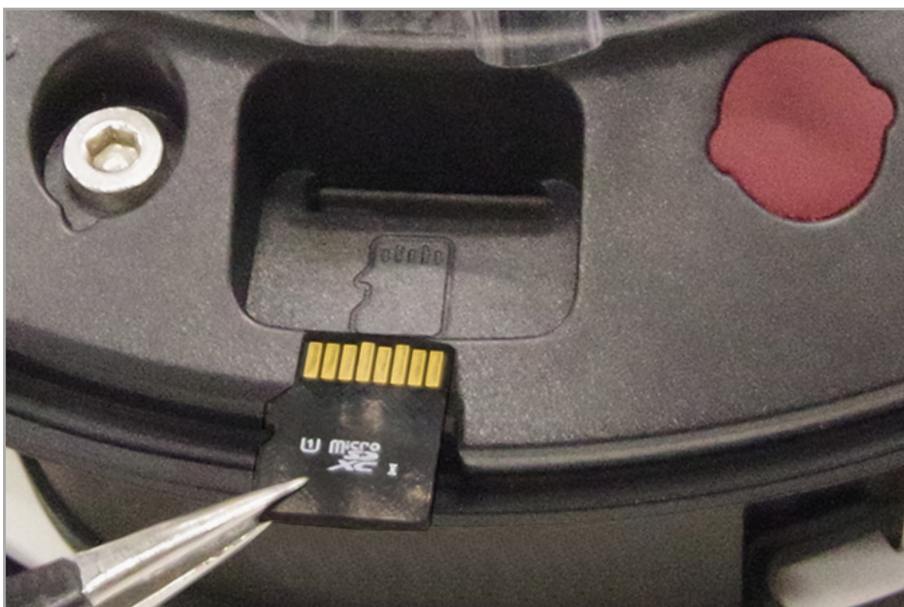


- ▶ Benutzen Sie eine Pinzette für das Einsetzen der Micro-SD-Karte. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der SD-Karte, wie auf der Prägung des Karten-Slots angezeigt.

INSTALLATION MICRO-SD-KARTE

INSTALLATION EINER MICRO-SD-KARTE IN EINE DOMERA® KAMERA

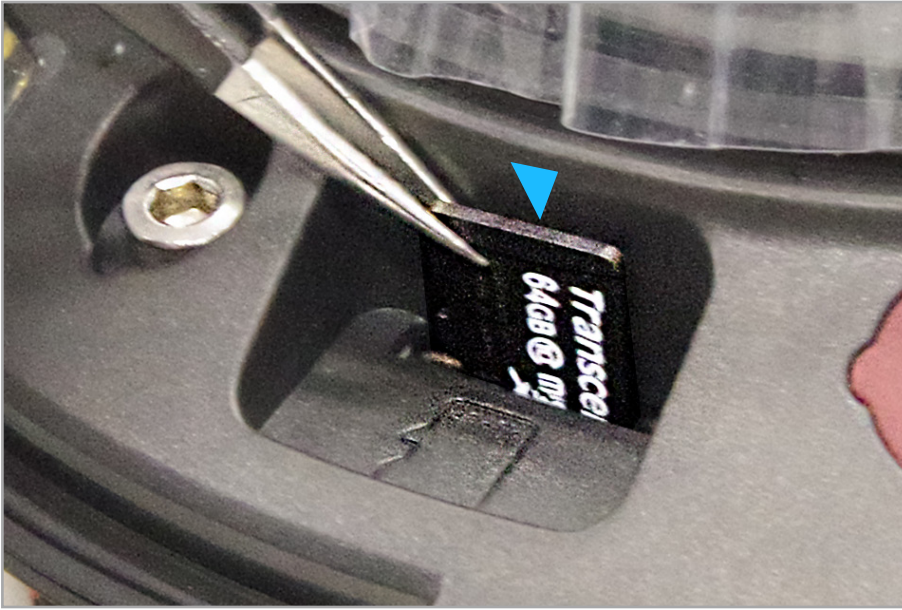

- ▶ Schieben Sie mit einer Pinzette die SD-Karte komplett in den Slot und drücken Sie diese fest, bis sie einrastet.

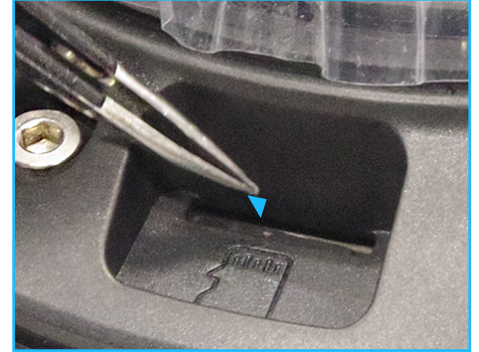

- ▶ Setzen Sie die SD-Gummiabdichtung wieder auf die Aussparung und drücken Sie diese mit dem Finger fest.

Die Installation ist abgeschlossen.

