


# Evidence Presenter Module

HEMISPHERE® EPM Module pour la documentation et la présentation structurées de toutes les preuves stockées (texte, image, vidéo, audio) d'un incident

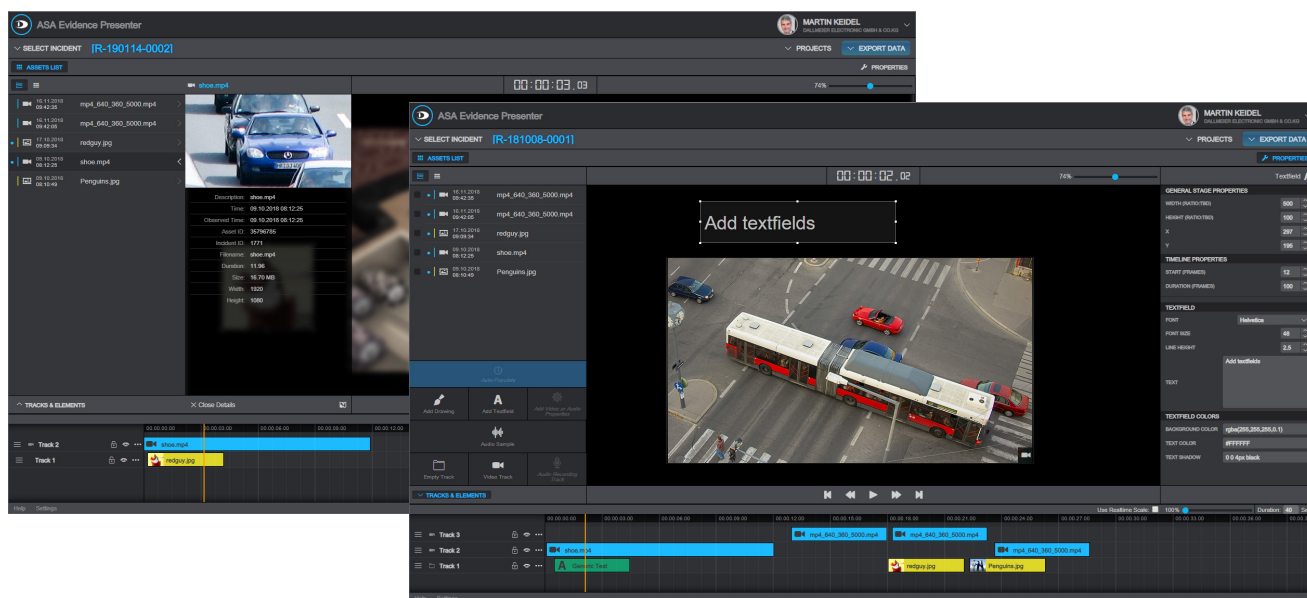

## Fonction

L'HEMISPHERE® Evidence Presenter Module (EPM) permet la création structurée de présentations basées sur les fichiers stockés dans l'Advanced Incident Management (AIM) Module pour un incident. Le résultat peut être exporté sous la forme d'une présentation sous forme de fichier vidéo.

## Aperçu des fichiers

Lors de la sélection du numéro d'un incident, les fichiers associés (texte, image, vidéo, audio) sont clairement affichés dans une vue en liste.

## Ligne de temps

Les différents fichiers peuvent être positionnés intuitivement sur une ligne de temps dans l'ordre souhaité pour la présentation en utilisant le glisser-déposer. Les fichiers peuvent être déplacés en position et redimensionnés à tout moment.

## Pistes

Une ligne de temps peut être structurée par différentes pistes sur lesquelles les différents fichiers sont placés. Les pistes peuvent également être cachées.

## Outils

En outre, il est possible d'ajouter des commentaires de texte et des marqueurs de caractères à une présentation. De nombreux outils pour les champs de texte et des pincesaux sont disponibles à cet effet.

## Positionnement

En entrant des coordonnées, les fichiers peuvent être positionnés et disposés avec précision.

## Révision

Les présentations peuvent être affichées pour révision dans n'importe quel état de traitement.

## Exportation en film

L'HEMISPHERE® Evidence Presenter Module (EPM) permet l'exportation de la présentation créée sous forme de film au format MP4.

## Configuration

L'HEMISPHERE® Evidence Presenter Module fournit une interface utilisateur graphique pour la configuration et le fonctionnement, accessible indépendamment de la plate-forme avec un navigateur web.

## Matériel

L'HEMISPHERE® Evidence Presenter Module est installé et exploité sur un serveur dédié. Le Server Rack-Mount 2 RU III, en option, est recommandé comme plate-forme matérielle.

## Licences

La licence de l'HEMISPHERE® Evidence Presenter Module est gérée sur l'HEMISPHERE® Site Dongle. Pour l'accès des opérateurs à la configuration et à l'exploitation, une licence de client web séparée est nécessaire dans chaque cas (licence flottante).

# Evidence Presenter Module

HEMISPHERE® EPM Module pour la documentation et la présentation structurées de toutes les preuves stockées (texte, image, vidéo, audio) d'un incident



## Licence de module

**006162** **DLD - HEMISPHERE® Evidence Presenter Module**  
Licence d'utilisation du module EPM pour créer des présentations sur un événement, pour une instance de l'HEMISPHERE® Backbone Server

## Licence client

**006284** **DLD - HEMISPHERE® Web Client Access EPM**  
Licence pour l'accès d'un client web à un HEMISPHERE® Evidence Presenter Module (licence flottante)

## Serveur

**006007.415** **Server Rack-Mount 2RU III**  
Matériel serveur, montage en rack à 2 UH, 2x CPU 12-core 2,2GHz, 128 Go DDR4-2400 RAM, 2x alimentations redondantes, 1x SATA DOM 64 Go, 2x SSD 1000 Go avec RAID 1 (in tray), 6x disques durs de 3,5" en option, RAID 6, licence pour VMware ESXi 6.5 incluse

