


SeMSy® Surveillance Process

HEMISPHERE® SeMSy® Surveillance Process pour l'évaluation des flux vidéo sur une HEMISPHERE® SeMSy® Workstation

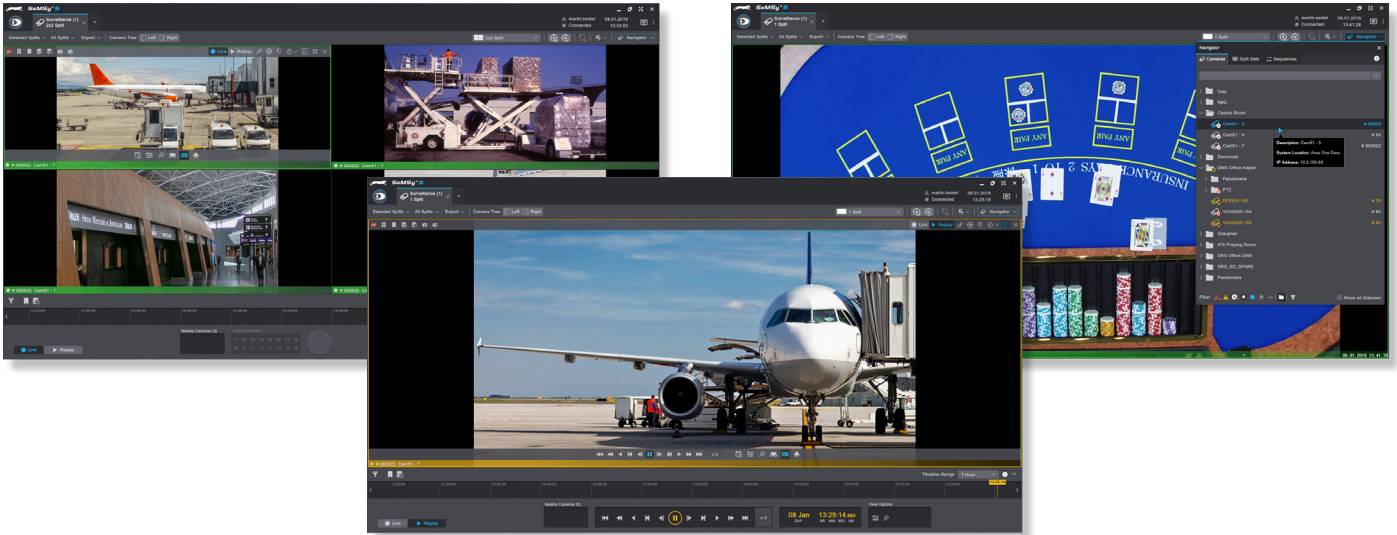

L'HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System combine le concept éprouvé de ses prédécesseurs avec une nouvelle **dynamique et flexibilité**. Le modèle de licence optimisé avec administration sur l'HEMISPHERE® Backbone Server central permet une **adaptation et une extension faciles, rapides et sûres** de l'ensemble du système pendant son fonctionnement.



Fonction

Le SeMSy® Surveillance Process est l'élément central pour l'évaluation des flux vidéo sur une station de travail SeMSy®. Les caméras sont activées en split layouts, dans lesquels les flux en direct et les relectures peuvent être évalués avec des fonctions de recherche étendues. En fonction des performances de chaque station de travail, plusieurs instances du Surveillance Process peuvent être lancées simultanément.

Layouts personnalisés

Pour l'affichage, des split layouts fixes sont disponibles dans des vues multiples communes (par exemple 2 x 2, 3 x 3). De plus, il est possible de configurer des layouts individuels et d'adapter ainsi l'évaluation à tout moment aux exigences des appareils, des représentations et des situations spécifiques.

Navigateur

Les caméras et les encodeurs sont organisés dans l'arbre des caméras du « Navigateur » et activés dans les splits par un double-clic ou un glisser-déposer. En outre, le « Navigateur » contient également des « Split Sets » (layouts définis avec du contenu des caméras) et des « Séquences » (tours de caméra virtuels), qui sont à la disposition des opérateurs dans l'onglet « Navigateur » correspondant.

Ligne de temps

Une ligne de temps est utilisée pour la navigation rapide des pistes et pour l'affichage des événements (p.ex. les signets).

Hunter Mode

Split layouts pour les caméras à proximité, par exemple pour le suivi d'objets

Lecture synchronisée

Fonction permettant de synchroniser facilement la lecture de différentes pistes

Partager du contenu

Les splits individuels et les layouts complets peuvent être partagés rapidement et facilement avec les opérateurs d'autres stations de travail via « SeMSy® Links » en utilisant le messenger intégré.

Échanger ou copier des splits

Les splits avec des caméras connectées peuvent être échangés ou copiés entre eux par simple glisser-déposer dans un split layout, mais aussi entre des onglets de **Surveillance** ou des moniteurs externes.

Traitement multiple

- Activation des dossiers complets de caméras en une seule action avec chargement automatique du split
- Création d'actions multi-caméras comme des instantanés, des sauvegardes ou des signets pour tous les splits marqués

Caractéristiques supplémentaires

- Contrôle intuitif des caméras PTZ
- Fonction de zoom numérique avec mode d'affichage des détails

Octroi de licences

La licence pour le HEMISPHERE® SeMSy® Surveillance Process est incluse avec l'HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software.

