


# SeMSy® Monitorwall Application

HEMISPHERE® SeMSy® Monitorwall Application für die Konfiguration, Steuerung und Bedienung externer Monitore auf einer HEMISPHERE® SeMSy® Workstation

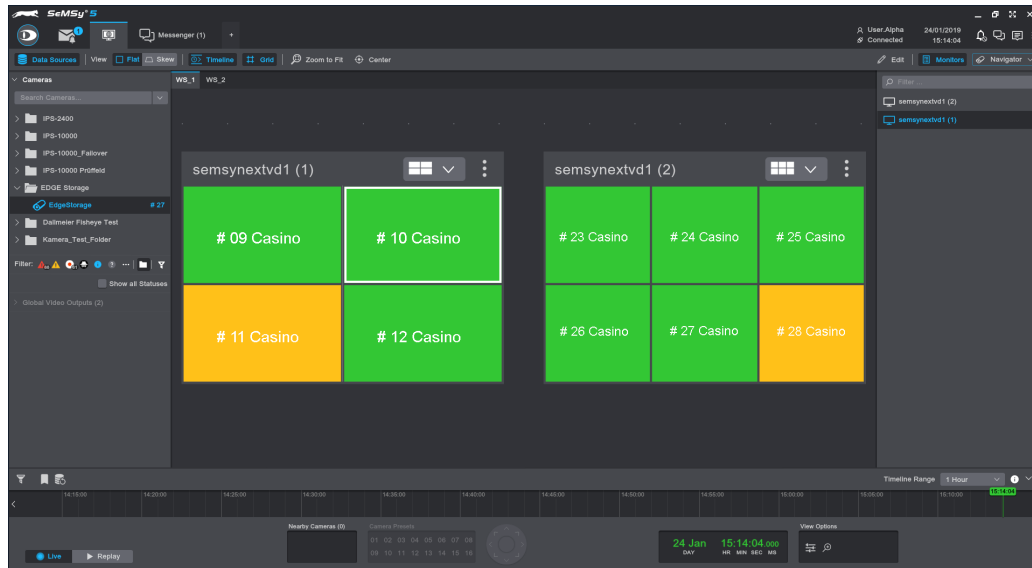

Das HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System vereint das bewährte Konzept der Vorgänger mit einer neuen **Dynamik und Flexibilität**. Das optimierte Lizenzmodell mit einer Verwaltung auf dem zentralen HEMISPHERE® Backbone Server erlaubt eine **einfache, schnelle und sichere Anpassung und Erweiterung** des gesamten Systems im laufenden Betrieb.



## Funktion

Die SeMSy® Monitorwall Application ermöglicht die Konfiguration, Steuerung und Bedienung externer Monitore in einem SeMSy® Video Management. Die Software Variodecoder sorgt dabei im Backend für die Monitor-Anbindung. Diese sind als globale Video-Ausgänge in ein SeMSy® System eingebunden.

## Monitor Walls

Einzelne externe Monitore werden in der Applikation zu Monitor Walls zusammengefasst und können so beispielsweise bestimmten Standorten in einem System zugeordnet werden.

## Split-Layouts

Verschiedene Split-Layouts (2x2, 3x2, 3x3, etc.) stehen zur Verwendung auf externen Monitoren zur Verfügung.

## Live und Wiedergabe

In den Splits werden Kameras mit Drag&Drop aus dem „Navigator“ oder via Nummerneingabe verbunden. Für Live- und Wiedergabe-Bedienung stehen in der App alle Funktionen zur Verfügung.

## Inhalte teilen

Monitorinhalte wie einzelne Splits oder komplette Split-Layouts können mit einem „Surveillance“ Tab geteilt werden. Genauso können Inhalte eines „Surveillance“ Tabs auf einen externen Monitor übertragen werden.

## Split Set Ziele

Ein konfigurierter externer Monitor kann als Vorlage für „Split Sets“ exportiert werden. Auf die gleiche Weise kann auch eine komplette Monitor Wall als „Split Set“ exportiert werden. Die einzelnen Monitore werden dabei als einzelne Ziele des „Split Sets“ definiert.

Lizenz		B	A	P	E
006753	<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Monitorwall Application</b> Lizenz für die Nutzung der Monitorwall Application auf einer Workstation (1x Lizenz für HEMISPHERE® Site Dongle)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Im Funktionspaket Basic, Advanced, Professional oder Enterprise der HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software nicht enthalten
- Im Funktionspaket Basic, Advanced, Professional oder Enterprise der HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software enthalten

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com

Alle mit \* gekennzeichneten Marken sind eingetragene Marken der Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.

Warenzeichen Dritter werden nur zu Informationszwecken genannt. Dallmeier electronic respektiert das geistige Eigentum Dritter und ist stets bemüht, die vollständige Identifizierung von Marken Dritter und die Angabe des jeweiligen Rechteinhabers sicherzustellen. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

