


SeMSy® Monitorwall Application

HEMISPHERE® SeMSy® Monitorwall Application pour la configuration, le contrôle et le fonctionnement de moniteurs externes sur une HEMISPHERE® SeMSy® Workstation

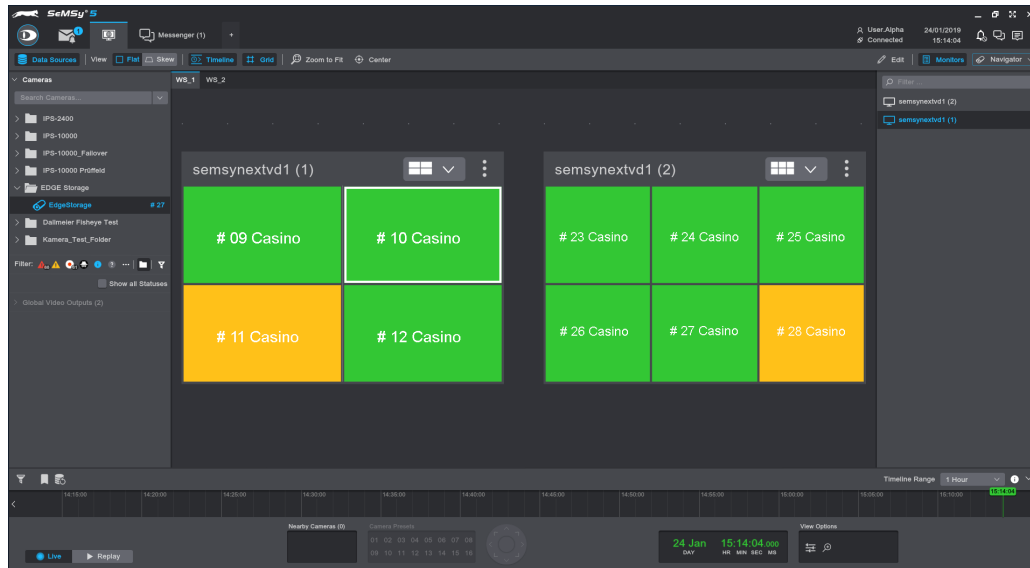

L'HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System combine le concept éprouvé de ses prédécesseurs avec une nouvelle **dynamique et flexibilité**. Le modèle de licence optimisé avec administration sur l'HEMISPHERE® Backbone Server central permet une **adaptation et une extension faciles, rapides et sûres** de l'ensemble du système pendant son fonctionnement.



Fonction

La SeMSy® Monitorwall Application permet la configuration, le contrôle et le fonctionnement de moniteurs externes dans un SeMSy® Video Management. Le logiciel variodécodage assure la connexion des moniteurs dans le backend. Ceux-ci sont intégrés dans un système SeMSy® en tant que sorties vidéo globales.

Murs de surveillance

Des moniteurs externes individuels sont combinés dans l'application pour former des murs de surveillance et peuvent ainsi être affectés à des endroits spécifiques dans un système, par exemple.

Split layouts

Divers split layouts (2x2, 3x2, 3x3, etc.) sont disponibles pour une utilisation sur des moniteurs externes.

En direct et en lecture

Dans les splits, les caméras sont connectées par glisser-déposer depuis le « Navigateur » ou en entrant des chiffres. Toutes les fonctions sont disponibles dans l'application pour le fonctionnement en direct et en lecture.

Partager du contenu

Les contenus des moniteurs tels que les splits individuels ou les mises en page de split complètes peuvent être partagés avec un onglet « Surveillance ». De même, le contenu d'un onglet « Surveillance » peut être transféré vers un moniteur externe.

Cibles du split set

Un moniteur externe configuré peut être exporté comme modèle pour les « split sets ». De la même manière, un mur de surveillance complet peut être exporté sous forme de « split set ». Les moniteurs individuels sont définis comme des cibles individuelles du « split set ».

Licence		B	A	P	E
006753	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Monitorwall Application Licence pour l'utilisation de la Monitorwall Application sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Non inclus dans le pack de fonctions Basic, Advanced, Professional ou Enterprise de l'HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software
- Inclus dans le pack de fonctions Basic, Advanced, Professional ou Enterprise de l'HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com

Les marques caractérisées par * sont des marques déposées de Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.

La mention de marques de commerce de tiers a un caractère informatif seulement. Dallmeier respecte la propriété intellectuelle de tiers et s'efforce d'assurer l'exhaustivité pour l'étiquetage des marques de commerce de tiers et pour la citation du titulaire de droits respectif. Au cas où des droits protégés ne seraient pas indiqués séparément, cela ne justifie pas l'hypothèse que la marque ne soit pas protégée.

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et fautes d'impression. Les illustrations peuvent différer du produit réel.

