

PGuard 7: Bedienung Live-Filter

Neue Profile auswählen und Filter-Änderungen vorübergehend einstellen

SeMSy® III

SeMSy® III ist ein hochperformantes und zukunftssicheres Videomanagementsystem mit höchstem Bedienkomfort. Es bietet umfangreiche Funktionen, die von der Darstellung von Livebildern, vielfältigen Suchmöglichkeiten in den Aufzeichnungen über die Steuerung von PTZ-Kameras bis zu einer einfachen Archivierung relevanter Sequenzen reichen.

Die SeMSy® III PGuard 7 Server Software ist die zentrale Software für die Meldungsverwaltung in einem SeMSy® III Videomanagementsystem. Die integrierte Applikation PGuard 7 Archiver nimmt die Meldungen (z. B. Status, Ereignisse, Alarme) von den verschiedenen Dallmeier Recordern über das Ethernet entgegen und speichert sie in der integrierten Datenbank. Die gespeicherten Meldungen können von jeder SeMSy® III Workstation mit integriertem SeMSy® III PGuard Module abgefragt und verarbeitet werden.

Die neue **Live-Filter** Funktion für PGuard 7 ermöglicht es dem Bediener, die Anzeige von Meldungen nach aktuellen oder situationsbezogenen Ereignissen schnell anzupassen. Auf diese Weise können die einer Workstation zugeordneten Meldungen durch einen Operator nach Typ und Priorität weiter gefiltert werden.

Darstellung

Die **Live-Filter** Funktion kann über den entsprechenden Button auf der PGuard-Modulleiste geöffnet werden:



Abb. 1 PGuard Modulleiste; Live-Filter Button

Eine aktive **Live-Filter** Auswahl wird mit einem blauen **Live-Filter** Button angezeigt:



Abb. 2 Funktion Live-Filter aktiv

⇒ Klicken Sie den Button **Live-Filter** , um den **Live-Filter** Dialog zu öffnen:

Der aktuelle Status vom aktiven Meldungsprofil wird angezeigt:

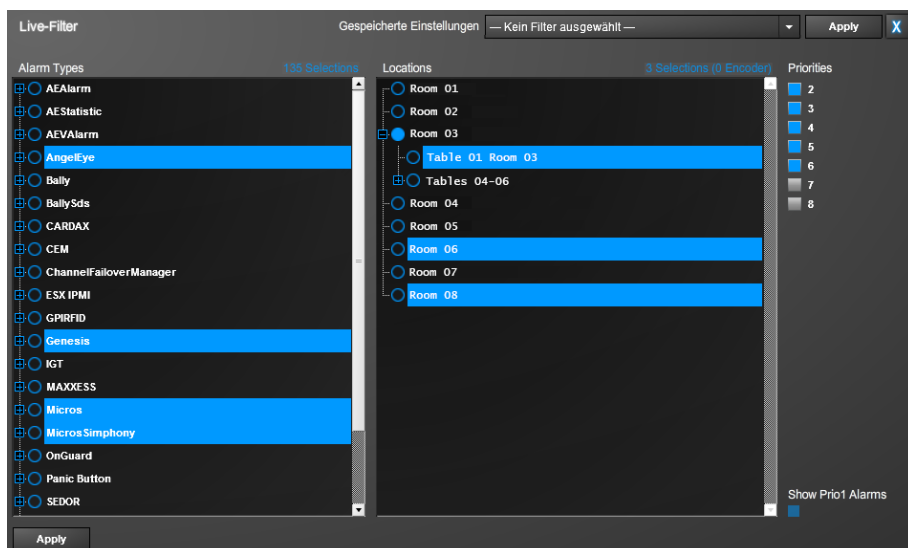


Abb. 3

Alarm Types:

In diesem Feld werden alle verfügbaren Alarmtypen/Meldungen aufgelistet, die dieser Workstation zugeordnet sind.

Locations:

Die Kamerastruktur des **Navigator** Moduls wird im Feld **Locations** wiedergegeben. Verzeichnisse und Unterverzeichnisse werden immer ohne die letzte Ebene der Kamerageräte angezeigt.

Priorities:

Wenn nur bestimmte Prioritäten von den ausgewählten Meldungen angezeigt werden sollen, müssen diese Prioritäten hier ausgewählt werden.

Ein Operator kann im Dropdown-Menü **Gespeicherte Einstellungen** vordefinierte Meldungs-Profile auswählen und aktivieren.

Darüber hinaus kann ein Operator den aktuellen Zustand vorübergehend ändern, aber nicht dauerhaft speichern.

⇒ Verfahren Sie wie im Folgenden beschrieben.

PGuard 7: Bedienung Live-Filter

Neue Profile auswählen und Filter-Änderungen vorübergehend einstellen



Meldungs-Profil auswählen

Gespeicherte Meldungs-Profile können ausgewählt und aktiviert werden.

⇒ Öffnen Sie den Dialog **Live-Filter** wie oben beschrieben.

Meldungs-Profil auswählen

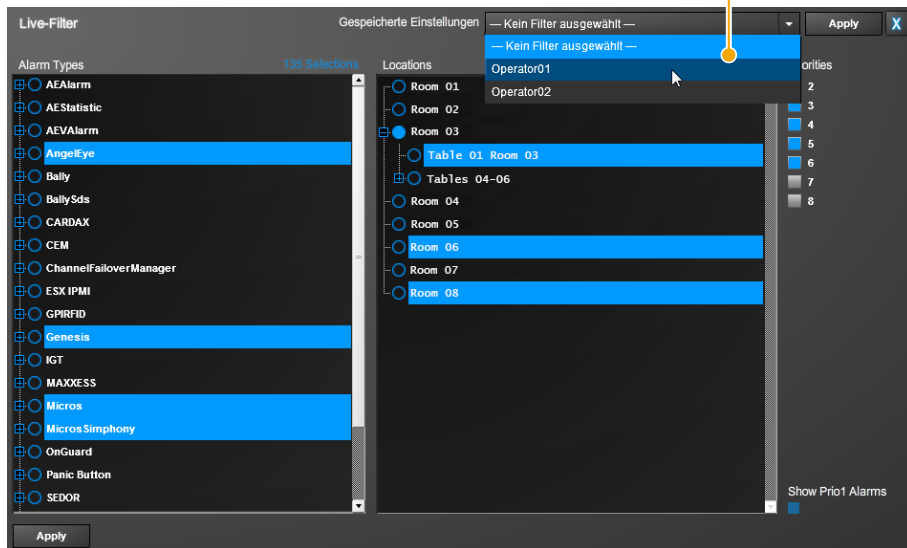


Abb. 4

⇒ Öffnen Sie das Dropdown-Menü **Gespeicherte Einstellungen** und wählen Sie das erforderliche gespeicherte Meldungs-Profil.

Meldungs-Profil anwenden

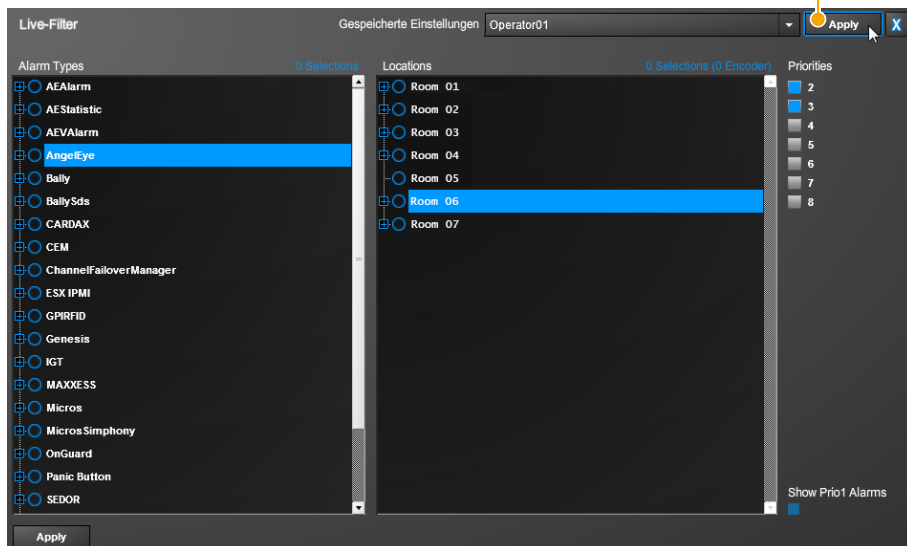


Abb. 5

⇒ Klicken Sie **Apply**, um das Meldungs-Profil umgehend anzuwenden.

⇒ Beenden Sie abschließend den Dialog **Live-Filter** mit Klick auf **x**.

⇒ Bedienen Sie im weiteren Verlauf die Alarmmeldungen im Modul **PGuard** wie in der Dokumentation „Bedienung“ für „SeMSy® III Workstation Software“ beschrieben.

PGuard 7: Bedienung Live-Filter

Neue Profile auswählen und Filter-Änderungen vorübergehend einstellen

SeMSy® III

Vorübergehende Änderungen einstellen

Die **Live-Filter** Einstellungen können situativ modifiziert und vorübergehend angepasst werden. Die eingestellten Einstellungen bleiben bis zur nächsten Änderung aktiv (z. B. Auswahl eines neuen Meldungs-Profils).

⇒ Öffnen Sie den Dialog **Live-Filter** wie oben beschrieben.

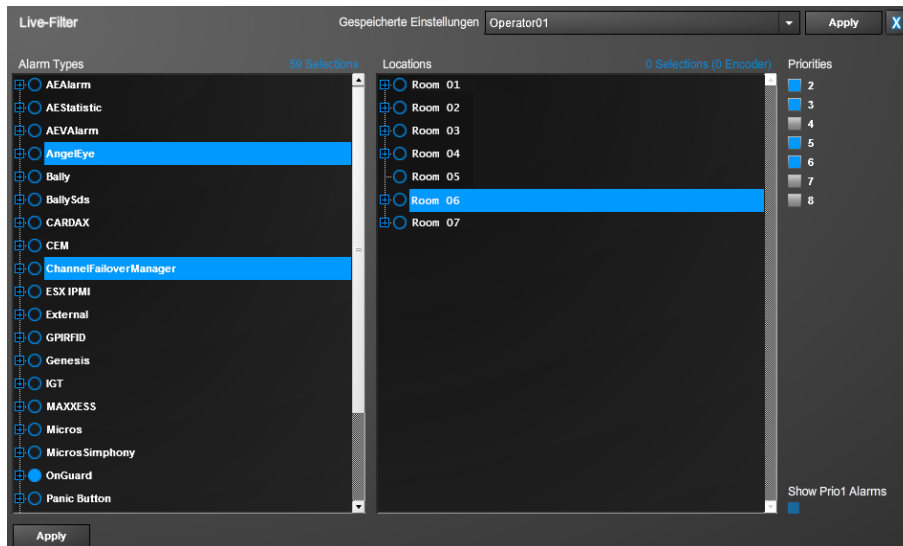


Abb. 6

⇒ Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor:

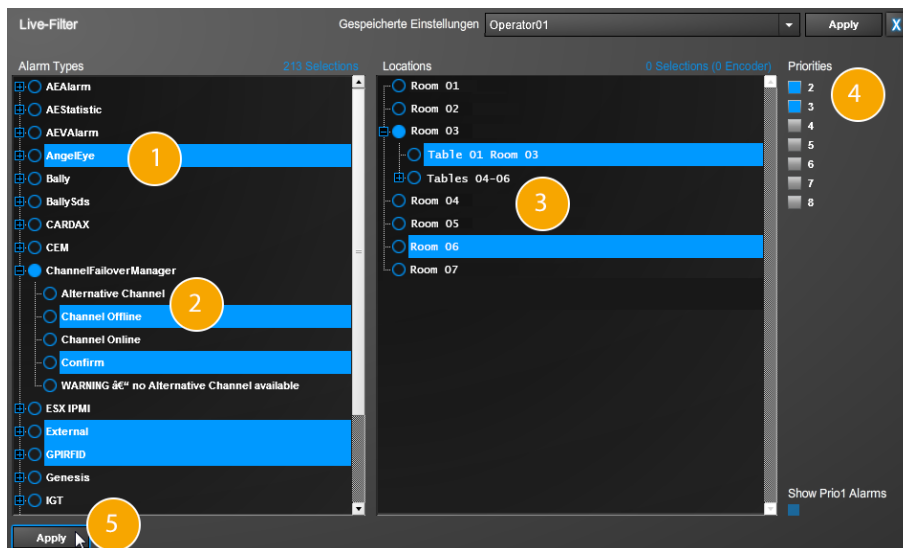


Abb. 7

- ⇒ Wählen Sie die erforderlichen Meldungen im Fenster **Alarm Types**:
 - ⇒ Wählen Sie ein Meldungs-Verzeichnis, um alle Meldungen darin zu aktivieren (1).
 - ⇒ Erweitern Sie ein Meldungs-Verzeichnis, um nur einzelne Meldungen daraus auszuwählen (2).
- ⇒ Verfahren Sie analog, um die erforderlichen Standorte im Fenster **Locations** auszuwählen (3).
- ⇒ Ändern Sie die Meldungs-Prioritäten im Bereich **Priorities**, falls erforderlich (4).
- ⇒ Klicken Sie **Apply** in der linken unteren Ecke, um die neuen vorübergehenden Einstellungen anzuwenden (5).
- ⇒ Beenden Sie abschließend den Dialog **Live-Filter** mit Klick auf **x**.
- ⇒ Bedienen Sie im weiteren Verlauf die Alarmmeldungen im Modul **PGuard** wie in der Dokumentation „Bedienung“ für „SeMSy® III Workstation Software“ beschrieben.