



Mountera® In-Ceiling Adapter W8

Umbau einer Panomera® W8 für den Deckeneinbau mit dem Mountera® In-Ceiling Adapter

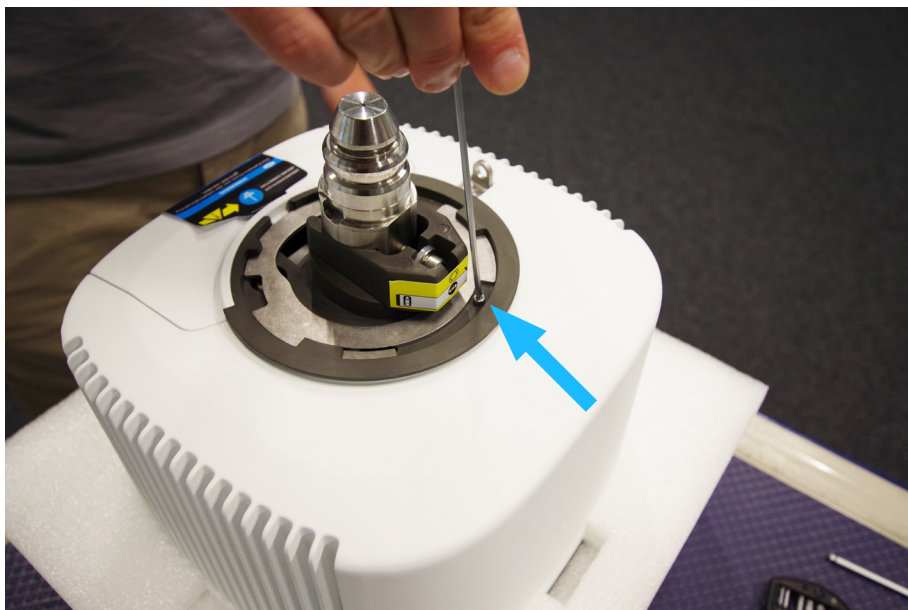


Vorbereitung Panomera® W8

Entfernen Sie die Schraube des Verschlussrings.

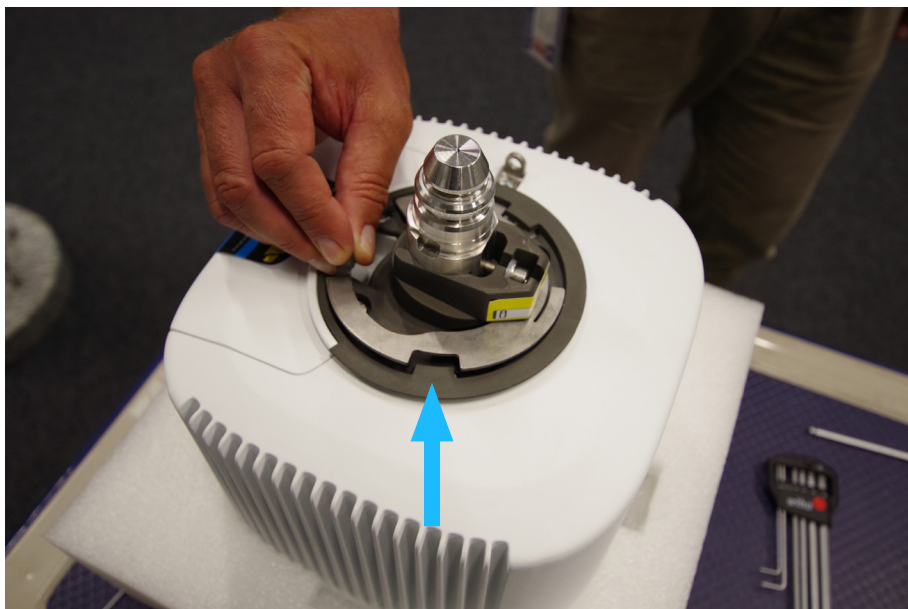

Drehen Sie den Verschlussring in diese Position.

Entfernen Sie die Verschlussring.

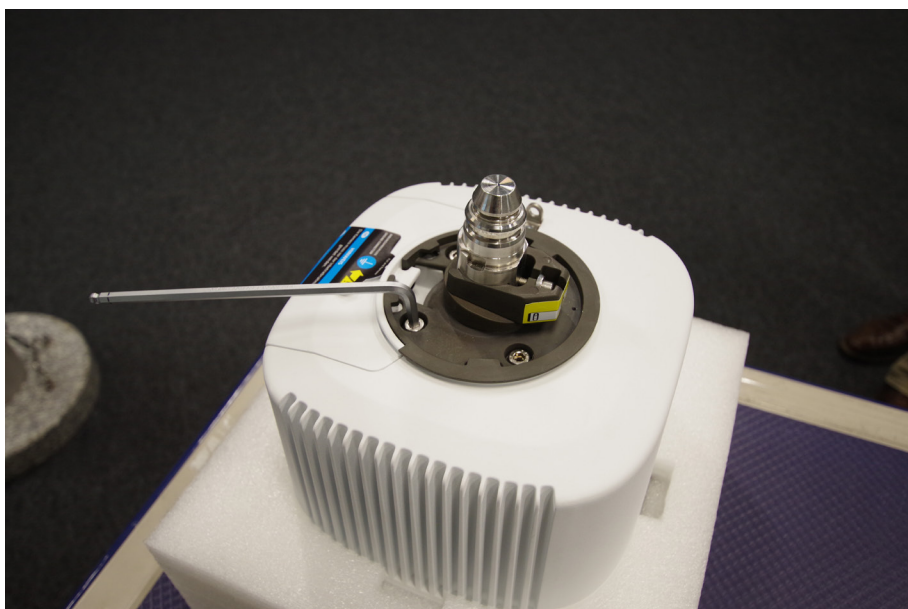


Entfernen Sie die 4 Schrauben des Mountera® Plug.

Mountera® In-Ceiling Adapter W8


Umbau einer Panomera® W8 für den Deckeneinbau mit dem Mountera® In-Ceiling Adapter



Entfernen Sie den Mountera® Plug.

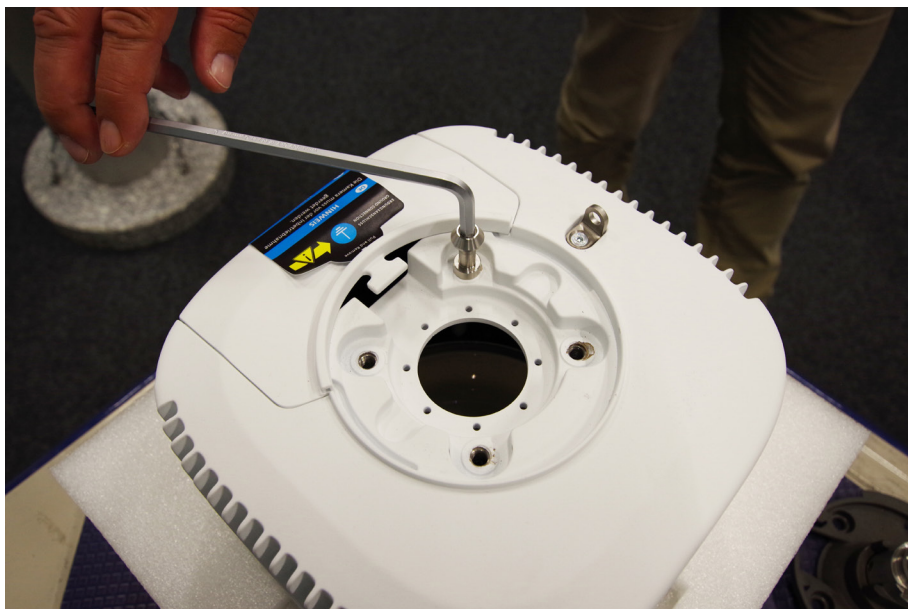

Montieren Sie die 4 Bolzen des Mountera® In-Ceiling Adapter.

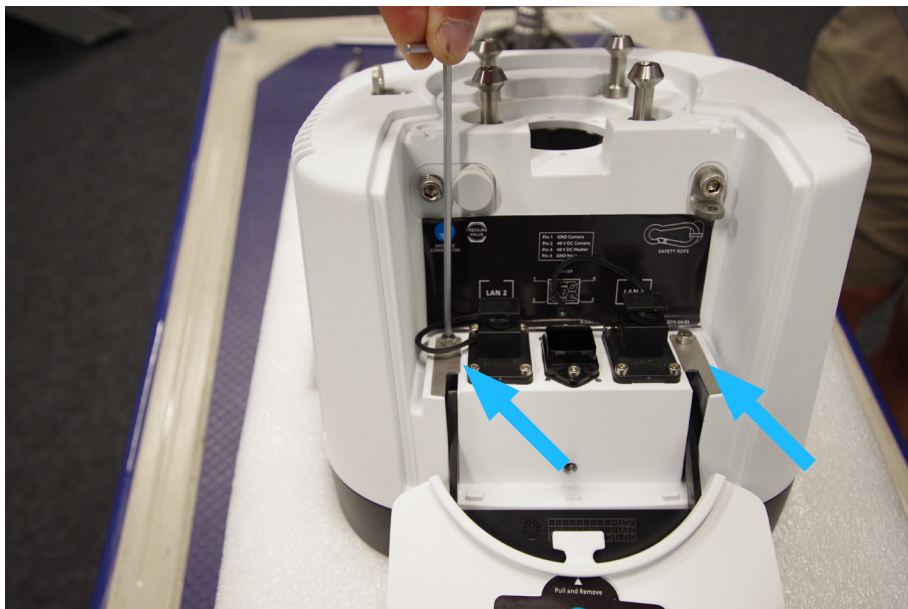

Öffnen Sie den Deckel des Gehäuses.


Entfernen Sie beide Arretierungen des Deckels.

Mountera® In-Ceiling Adapter W8


Umbau einer Panomera® W8 für den Deckeneinbau mit dem Mountera® In-Ceiling Adapter



Entfernen Sie den Deckel.

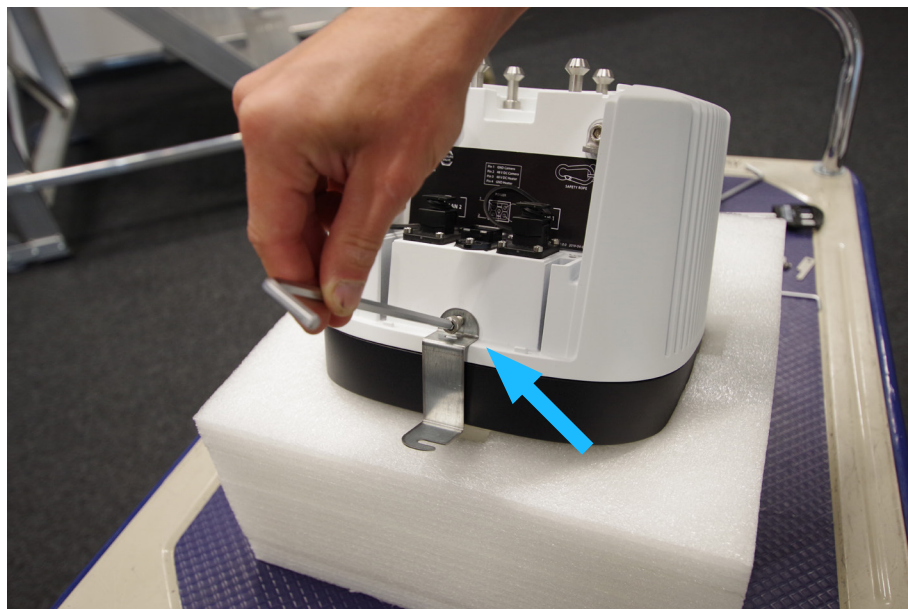


Montieren Sie den Sicherheitsbügel des Mountera® In-Ceiling Adapter.

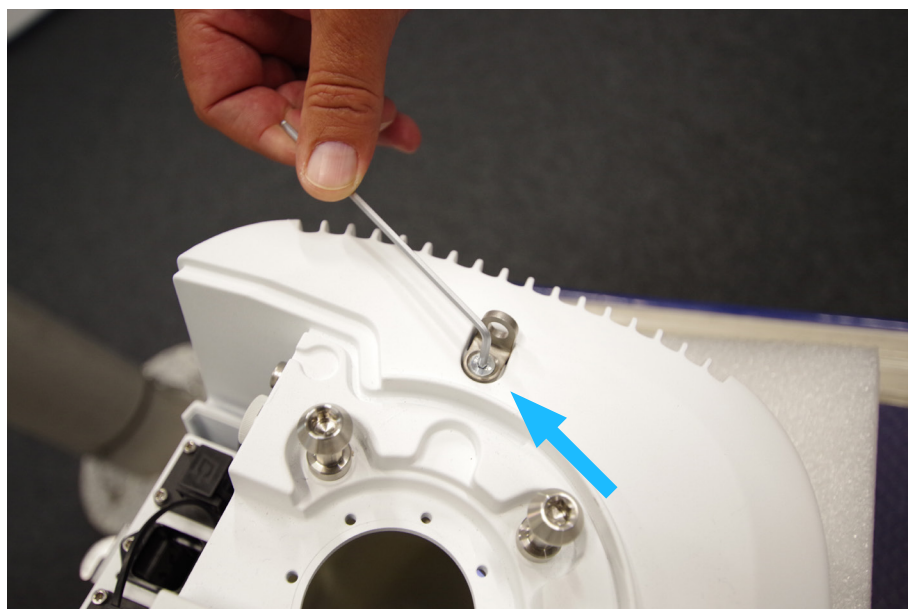

Entfernen Sie Halterung des Sicherungsseils.

Mountera® In-Ceiling Adapter W8

Umbau einer Panomera® W8 für den Deckeneinbau mit dem Mountera® In-Ceiling Adapter

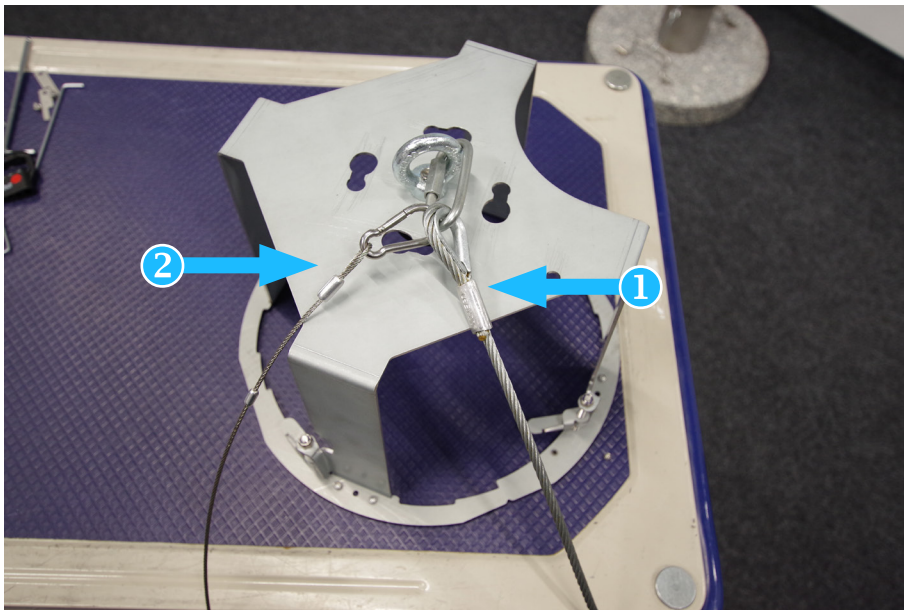

Montage Mountera® In-Ceiling Adapter

Befestigen Sie das Sicherungsseil des Mountera® In-Ceiling Adapter ❶.

Befestigen Sie das Sicherungsseil der Panomera® ❷.

Bitte beachten:

- Tragfähigkeit der Deckenplatte prüfen
- Lochdurchmesser Deckenplatte 31,5 cm
- Minimale Einbautiefe ab Außenseite der Deckenplatte 25 cm




Befestigen Sie das Sicherungsseil des Mountera® In-Ceiling Adapter ❶ an einer geeigneten Stelle der Decke.

Montieren Sie den Mountera® In-Ceiling Adapter in der abgehängten Decke.

Mountera® In-Ceiling Adapter W8


Umbau einer Panomera® W8 für den Deckeneinbau mit dem Mountera® In-Ceiling Adapter

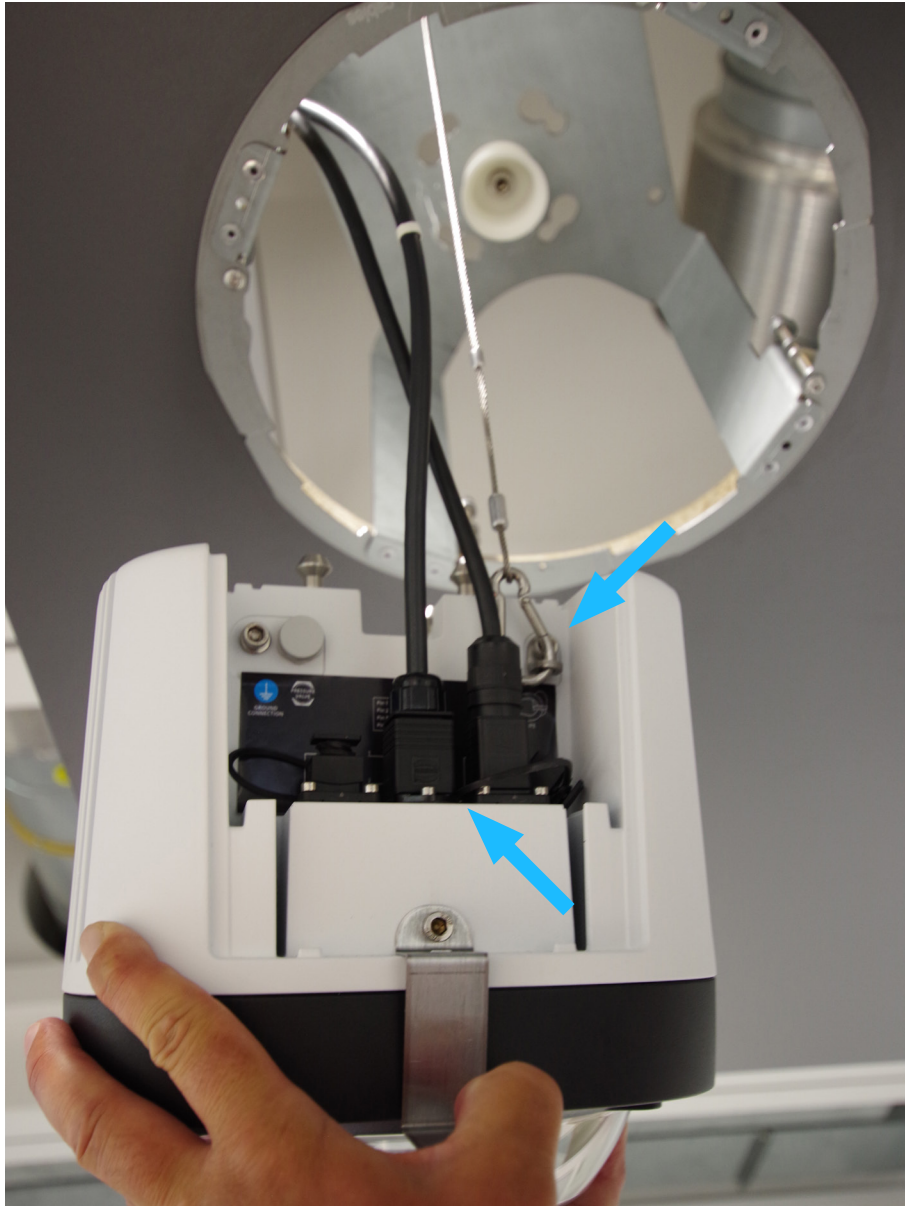

Montage Panomera® W8

Schließen Sie die Kabel an.

Befestigen Sie das Sicherungsseil.

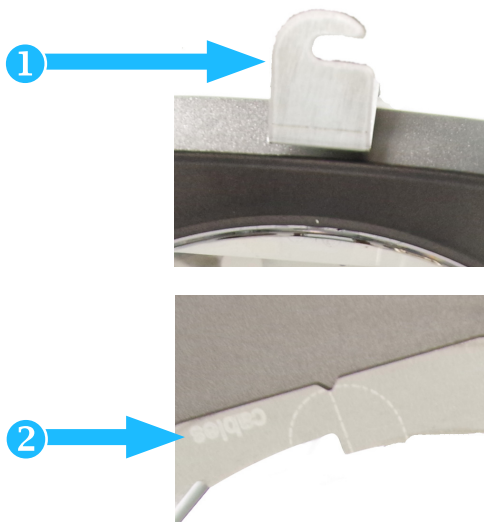


Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung bevor Sie die Panomera® in den Adapter einklinken.

Der Sicherungsbügel ❶ an der Panomera® muss auf der gleichen Seite sein wie die Markierung **cables** ❷ auf dem Adapter.

Mountera® In-Ceiling Adapter W8

Umbau einer Panomera® W8 für den Deckeneinbau mit dem Mountera® In-Ceiling Adapter

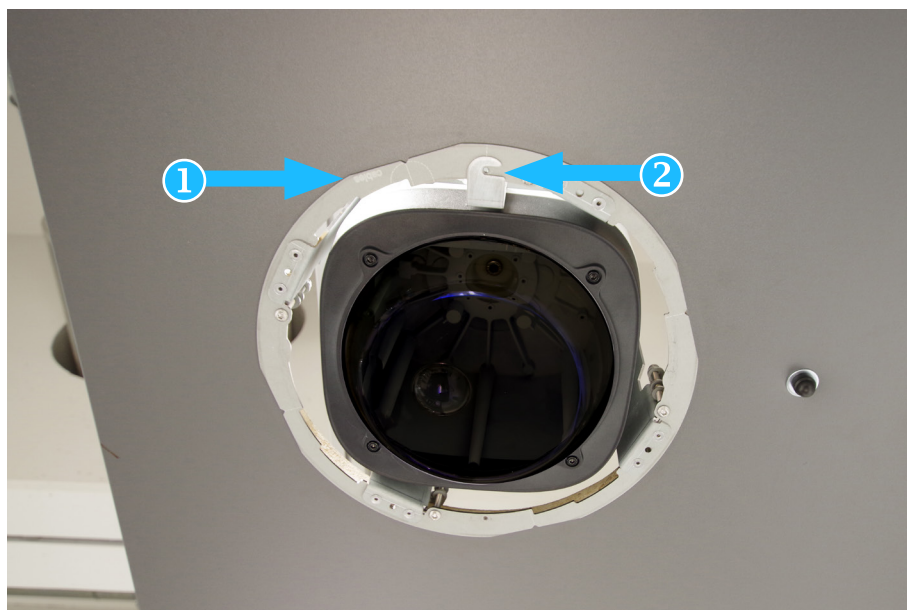

Setzen Sie die Panomera® in den Mountera® Adapter ein.

Drehen Sie die Panomera® im Uhrzeigersinn bis sie fixiert ist.


Stellen Sie sicher, dass Sicherungsbügel ❶ auf der gleichen Seite wie die Markierung **cables** ❷ ist.



Sichern Sie die Panomera® mit dem Sicherungsbügel des Mountera® Adapter.

Mountera® In-Ceiling Adapter W8




Umbau einer Panomera® W8 für den Deckeneinbau mit dem Mountera® In-Ceiling Adapter

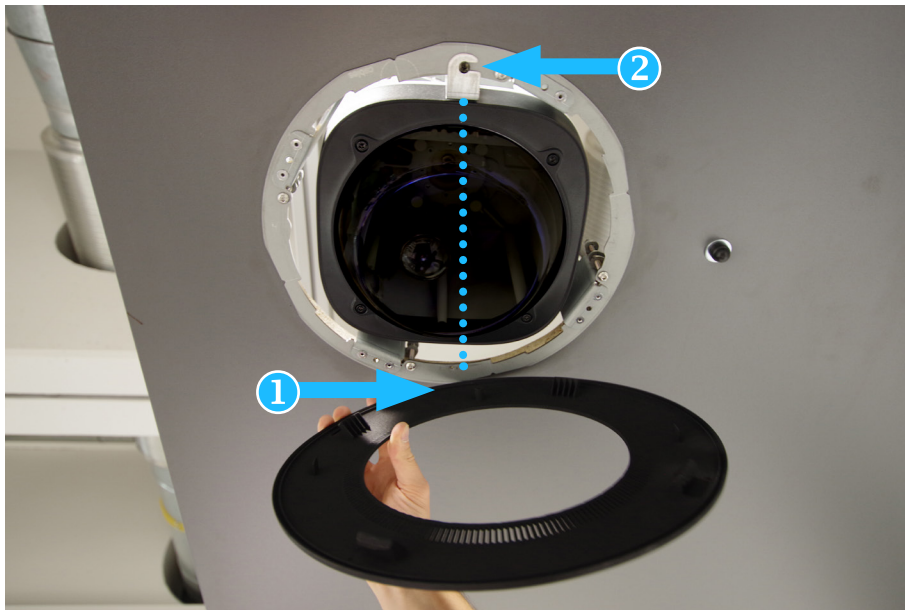

Montage Gehäusering

Achten Sie auf die Ausrichtung des Bolzens im Gehäusering ❶ und des Sicherungsbügels ❷.

Diese müssen genau gegenüber liegen.

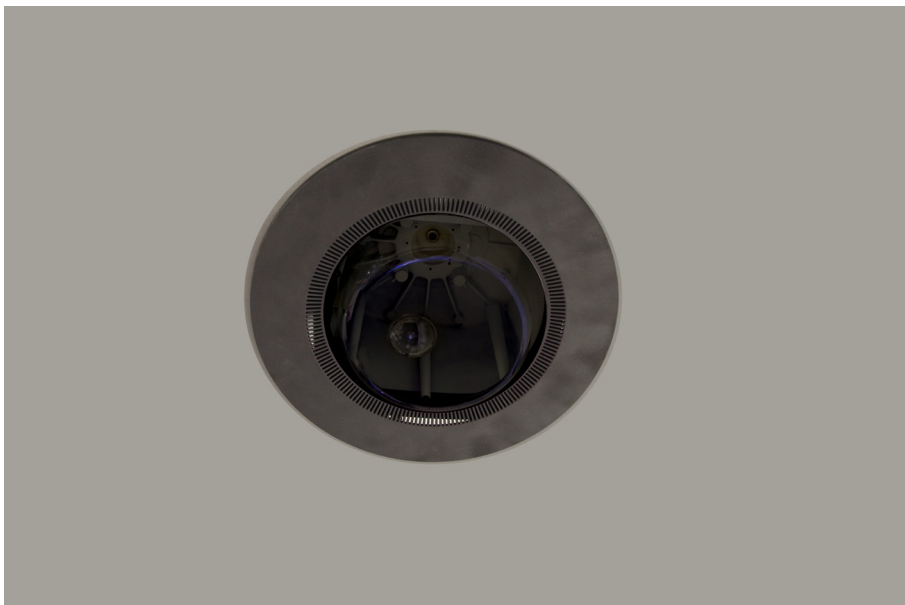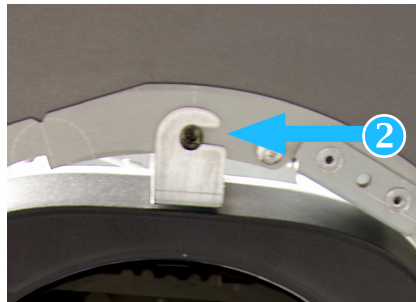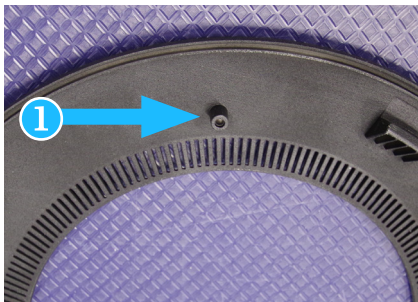

Setzen Sie den Gehäusering auf den Adapter auf.

Drehen Sie den Gehäusering im Uhrzeigersinn bis er fixiert ist.