


# PTZ WM Outdoor Installation

## Thread Seal Tape

- 1** Wrap the delivered PTFE thread seal tape around the entire thread length of your ceiling/wall mount bracket (at least three times) before you tighten the mounting flange.  
*The tape has to be wrapped in the direction of the thread/arrows (as shown in the illustration below), i.e. clockwise when viewing the thread from below (bottom view).*
- 2** Screw the mounting flange completely onto the ceiling/wall mount bracket.  
*Do not rotate the mounting flange back (not even by a few degrees) in order to ensure permanent tightness.*
- 3** Finally, secure the mounting flange with the two hexagon socket head cap screws (M4×6 mm, key size 3) before assembling the PTZ weather-proof housing.  
*The two above-mentioned hexagon socket head cap screws are already partially screwed in ex factory.*

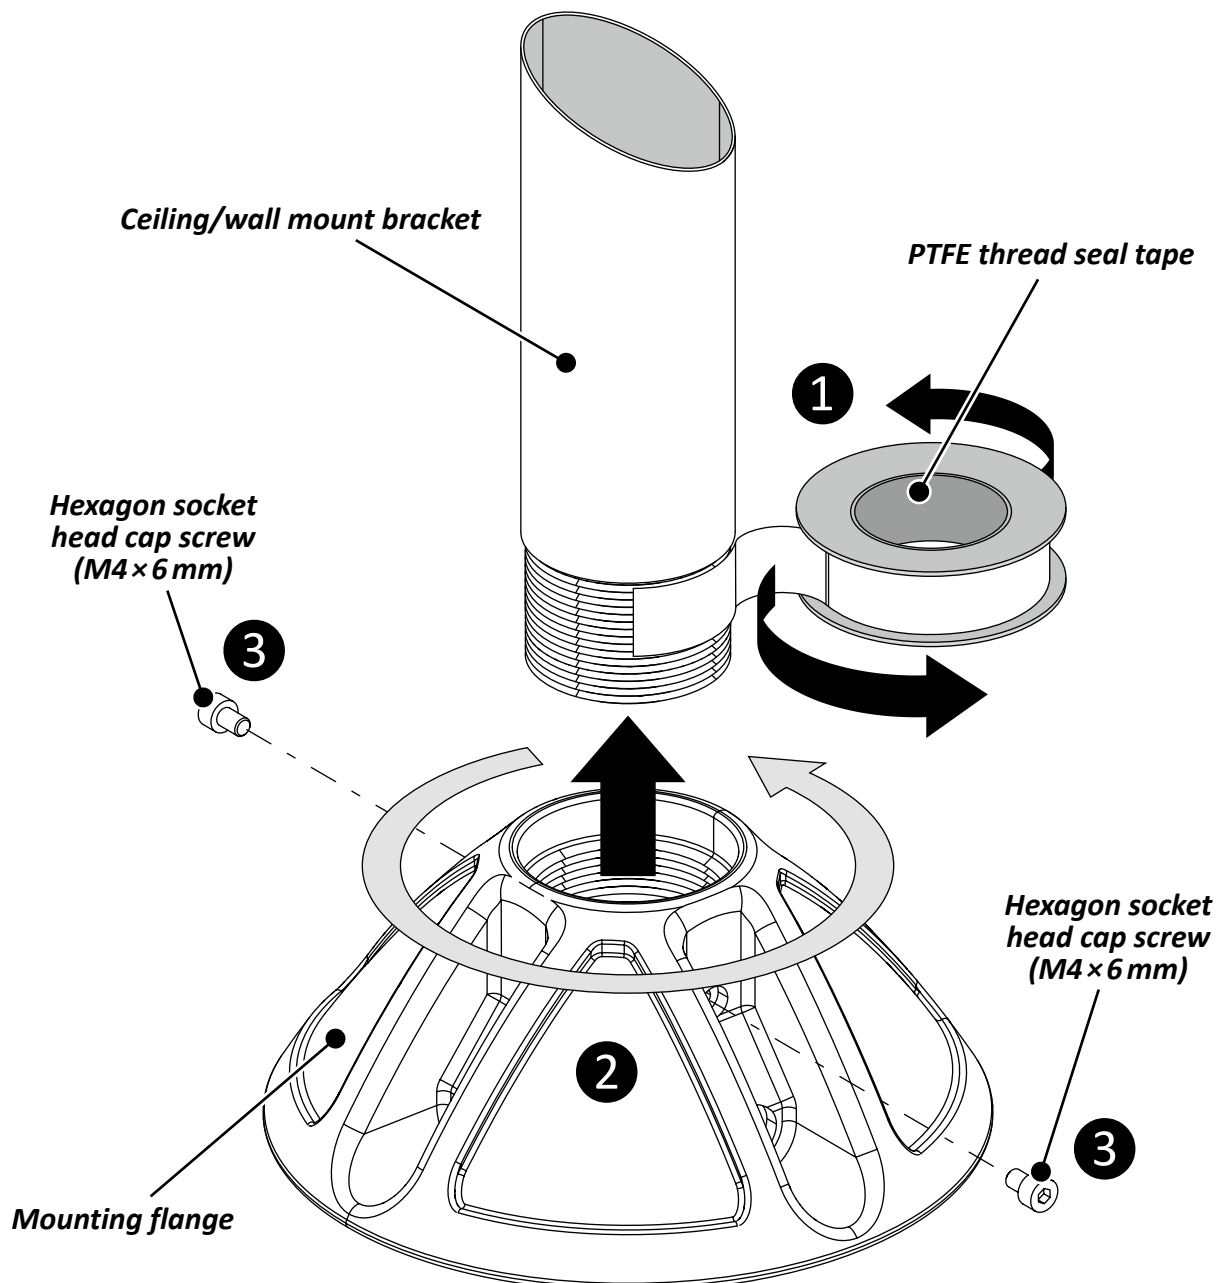

# PTZ WM Outdoor Installation

## Gewindedichtungsband

- 1 Umwickeln Sie das komplette Gewinde des verwendeten Decken- oder Wandhalters mit dem mitgelieferten PTFE-Gewindedichtungsband (mindestens drei durchlaufende Lagen), bevor Sie den Montageflansch daran festschrauben.

*Die Wickelrichtung muss in Gewinde- bzw. Pfeilrichtung erfolgen (so wie in unten gezeigter Abbildung), d. h. im Uhrzeigersinn, wenn Sie von unten auf das Gewinde schauen.*

- 2 Schrauben Sie nun den Montageflansch vollständig auf den Decken-/Wandhalter.

*Drehen Sie den Montageflansch keinesfalls mehr zurück (auch nicht um wenige Grad), um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.*

- 3 Sichern Sie abschließend den Montageflansch mit den beiden Innensechskantschrauben (M4×6 mm, Schlüsselweite 3), bevor Sie das PTZ-Wetterschutzgehäuse montieren.

*Die beiden o. g. Innensechskantschrauben sind ab Werk bereits teilweise eingeschraubt.*

